

## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Kada koristite električne uređaje, posebno kada su deca prisutna, uvek treba poštovati osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

### SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

### PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE—SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kade, tuševa, umivaonika ili drugih sudova koji sadrže vodu.

**▲ UPOZORENJE**— Da biste smanjili rizik od smrti usled strujnog udara:

1. Uvek isključite jedinicu iz struje odmah nakon upotrebe.
2. Nemojte koristiti dok se kupate.
3. Ne postavljajte niti čuvajte uređaj na mestu gde može da padne ili da se uvuče u kadu ili lavabo.
4. Nemojte stavljati ili ispuštati u vodu ili drugu tečnost.
5. Ako uređaj padne u vodu, isključite ga neposredno pre uklanjanja jedinice. Ne posegnite u vodu.

**▲ UPOZORENJE** —Da biste smanjili rizik od opekotina, strujnog udara, požara ili povreda osoba:

1. Uređaj nikada ne treba ostavljati bez nadzora kada je uključen. Kada se uređaj koristi u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.
2. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.
3. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanje, osim ako su dobili nadzor ili uputstva o upotrebi uređaja od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost.
4. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
5. Koristite ovaj uređaj samo za predviđenu upotrebu kako je opisano u ovom priručniku.
6. Za bezbednu upotrebu proizvoda dozvoljena je samo upotreba dodataka Shark

1. Nikada nemojte da koristite ovaj uređaj ako ima oštećen kabl ili utikač, ako ne radi ispravno ili ako je pao, oštećen ili pao u vodu. Kontaktirajte Shark službu za korisnike radi pregleda i popravke.
2. Držite kabl dalje od zagrejanih površina. Ne omotajte kabl oko uređaja.
3. Nikada ne blokirajte otvore za vazduh na uređaju i ne postavljajte ga na meku površinu, kao što je krevet ili sofa, gde otvori za vazduh mogu biti blokirani. Očistite otvore za vazduh od dlačica, dlačica i slično.
4. Nikada ne koristite na nekom ko spava.
5. Nikada nemojte ispuštati ili umetati bilo koji predmet u bilo koji otvor.
6. Nemojte koristiti na otvorenom ili raditi tamo gde se koriste proizvodi u obliku aerosola (sprej) ili gde se daje kiseonik.
7. Nemojte koristiti produžni kabl sa ovim uređajem.
8. Ne usmeravajte vruć vazduh ka očima ili drugim mestima osetljivim na toplotu.
9. Dodaci mogu biti vrući tokom upotrebe. Ostavite ih da se ohlade pre rukovanja.
10. Ne postavljajte uređaj ni na jednu površinu dok radi.
11. Dok koristite uređaj, držite kosu dalje od otvora za vazduh.
12. Nemojte raditi sa pretvaračem napona.
13. Ne koristite ovaj aparat na ekstenzijama za kosu ili perikama osim ako to nije preporučio proizvođač nadogradnje kose ili perika.
14. Ako se proizvod za oblikovanje kose koristi zajedno sa ovim uređajem, pročitajte i pratite sve bezbednosnih upozorenja i instrukcija proizvoda za oblikovanje kose pre upotrebe.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE Voltaža: 230V, 50Hz, 1400W

## DVE (2) GODINE OGRANIČENA GARANCIJA

Kada potrošač kupi proizvod u Evropi, dobija korist od zakonskih prava u vezi sa kvalitetom proizvoda (vaša zakonska prava). Ova prava možete sprovesti protiv svog prodavca.

Uslovi u nastavku opisuju preduslove i obim naše garancije. Oni ne utiču na vaša zakonska prava ili obaveze vašeg prodavca i vaš ugovor sa njima.

Shark® Garancija

Vaš Shark proizvod predstavlja značajnu investiciju. Vaš novi fen za kosu treba da radi ispravno što je duže moguće. Garancija sa kojom dolazi je važno razmatranje - i odražava koliko poverenja proizvođač ima u svoj proizvod i kvalitet proizvodnje.

### VAŽNO

- Garancija pokriva vaš proizvod samo od datuma kupovine.
- Molimo da u svakom trenutku čuvate račun. Ako treba da koristite svoju garanciju, biće nam potrebna vaša priznanica da bismo potvrdili da su informacije koje ste nam dostavili tačne. Nemogućnost da pokažete važeći račun može poništiti vašu garanciju.

### REŠAVANJE PROBLEMA I KODOVI GREŠAKA

#### ODRŽAVANJE/ČIŠĆENJE

Smanjenje protoka vazduha, pregrevanje

Promena protoka vazduha ili snage vazduha, blokade protoka vazduha i/ili vidljive nakupine na ulazu na dnu uređaja ukazuju na to da je potrebno očistiti vašu jedinicu. Preporučujemo da koristite novu četkicu za zube da biste očistili filter na dnu uređaja.

PREGREVANJE- Fen za kosu se pregreva ili se isključuje.

Ovaj uređaj je opremljen termostatom za zaštitu od pregrevanja. Ako se iz nekog razloga vaš fen za kosu pregreje, termostat će automatski isključiti uređaj. Da biste sprečili ponovnu pojavu isključivanja, isključite fen za kosu i ostavite ga na stranu da se ohladi ili ga ohladite pomoću dugmeta za hlađenje tokom upotrebe. Do pregrevanja može doći ako je uređaj uključen duže vreme, ili može ukazivati na blokadu ili nakupljanje ostataka. Preporučujemo da koristite novu četkicu za zube da biste očistili filter na dnu uređaja. Ako se pregrevanje nastavi, preporučujemo da se obratite servisu.

Koliko dugo važi garancija za nove Shark uređaje?

Naše poverenje u naš dizajn i kontrolu kvaliteta znači da vaša nova Shark jedinica obezbeđena garancijom ukupno dve godine.

Šta je pokriveno besplatnom Shark garancijom?

Popravka ili zamena vašeg Shark uređaja (po Shark-ovom nahođenju), uključujući sve delove i rad. Garancija Shark-a je dodatak vašim zakonskim pravima kao potrošača.

Šta nije pokriveno besplatnom Shark garancijom?

1. Normalno habanje pripadajućih nastavaka kao i samog uređaja. Rezervni delovi su dostupni za kupovinu na [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).
2. Oštećenja uzrokovana pogrešnim korišćenjem, zloupotrebom, nemarnim rukovanjem, nepravilnim održavanjem ili oštećenjem usled pogrešnog rukovanja u transportu.
3. Oštećenja uzrokovana održavanjem koje nije odobrio Shark.


Šta se dešava kada mi istekne garancija?

Shark ne dizajnira proizvode da traju ograničeno vreme. Cenimo da može postojati želja da naši kupci žele da poprave svoj uređaj nakon isteka garancije. U tom slučaju kontaktirajte ovlašćeni servis ili prodavca za pomoć korisnicima.

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Uključivanje i isključivanje stajlera.
2. Podešavanje protoka vazduha. Pritiskom na dugme možete da izaberete nizak, srednji ili visok protok vazduha.
3. Podešavanje temperature. Pritiskom na dugme možete da izaberete nizak, srednji ili visok nivo temperature.
4. Pritisnite i držite dugme Cool Shot za hladan nalet vazduha da biste postavili svoj stil.
5. Da biste pričvrstili bilo koju dodatnu opremu koju ste dobili uz model, pritisnite ih u izlaz mlaznice. Znaćete da su pravilno pričvršćeni kada kliknu na mesto.
6. Da biste uklonili sve dodatke priključene na vaš proizvod, povucite bravu nadole i podignite dodatak sa mlaznice držeći dodirne tačke koje su naznačene u vašem vodiču za stilizovanje.
7. Da biste prešli iz režima štapa za oblikovanje u režim fena za kosu, pomerite bravu nadole i okrenite mlaznicu ulevo.

Nastavite da rotirate mlaznicu dok ne klikne na svoje mesto u režimu fena za kosu. Da biste prešli iz režima fena za kosu u režim štapa za stilizovanje, povucite bravu nadole i okrenite mlaznicu udesno.

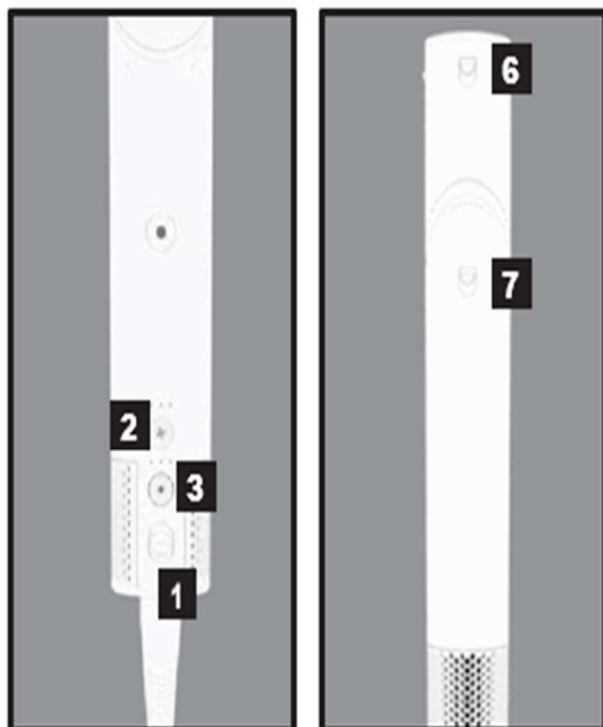

## Skladištenje, bezbednost kablova i održavanje/čišćenje:

- Uverite se da kabl nije u čvorovima, uvrnut ili omotan oko bilo kakvih predmeta u blizini kada se koristi.
- Čuvajte uređaj na suvom mestu dalje od vode i izvora toplote.
- Redovno čistite filter na dnu uređaja.

Da biste očistili filter, prvo povucite poklopac filtera sa dna uređaja. Zatim koristite novu četkicu za zube da biste očistili prašinu ili ostatke sa filtera. Kada je filter čist, gurnite poklopac filtera nazad na jedinicu dok ne klikne na mesto.

